



*מה למדנו, מה למבוקל.*

## **הנחיות אחסנה והתקנה ללוחות סנסקופ\***


\* סנסקופ - לוחות גליים מפוליקרבונט, איכותיים ביותר תוצרת שוויץ.  
עמידים בתנאי אקלים קשים ומוגנים UV (צד אחד).  
הלוחות מתאימים לכיסוי פרגולות, חניות, מרפסות, בריכות שחיה ועוד.

# **SUNSCOPE**

**WWW.SCOPE.CO.IL**

## הנחיות אחסנה והתקנה ללוחות סנסקופ

צבעים: שקוף, ברונזה, לבן אופל, לבן אטום ומבחר נוסף של גוונים  
סוג הלוח: גל מלבני/טרפזי 76/18 מ"מ  
רוחב: 1265 מ"מ  
רוחב אפקטיבי: 1216 מ"מ  
אורך: 8000-1000 מ"מ

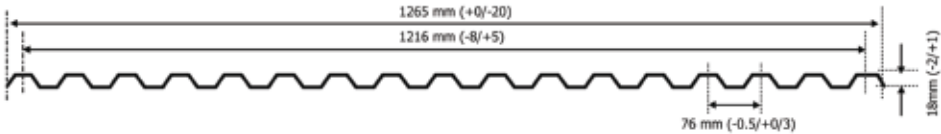

### הנחיות אחסנה

יש לאחסן את הלוחות במקום מוצל ולכסותם בקרטון או חומר מבודד אחר, ולא בתנאי האקלים המוצגים.



אין לכסות לוחות סנסקופ בלוחות מתכת או ברזנט, כמו כן אין להשאיר את הלוחות בשמש.

### הכנה קדם התקנה

- ← חיתוך במשור דיסק עם להב לעץ והשחזה לפלסטיק, יש לחתוך לאט ובזהירות למנוע "פיצוץ" הקצוות
- ← הוצאת פינות או חיתוך עיגולים תבוצע במכשיר חיתוך אנכי (JIG SAW)
- ← יש לתמוך בלוח באזור החיתוך ולנקות את השבבים
- ← קידוח - כדי לאפשר התפשטות והתכווצות של החומר, יש לקדוח חורים מקדימים בקוטר 9.5-10 מ"מ (לברגים קודחים ורגילים בקוטר 1/4")

### הנחיות התקנה

- ← המרחק המומלץ בין קורות העץ הוא כ-750 מ"מ בניצב לגלים ולשיפוע
- ← שיפוע מינימלי מומלץ 10 מעלות
- ← בזמן העבודה על הגג, אין לדרוך ישירות על הלוח, יש לדרוך על לוח עץ לבוד (דיקט)
- ← יש להניח את הלוחות כשהצד המוגן UV מופנה כלפי השמש (הצד המוגן מסומן ע"י סרט סימון - This side up)



## חפיפת לוחות


חפיפת רוחב (גל על גל), מינימום גל אחד.

כאשר השיפוע קטן מ-10 מעלות או באזור עם רוחות, מומלצת חפיפת 2 גלים.


חפיפת אורך: מינימום 200 מ"מ



חפיפה פשוטה

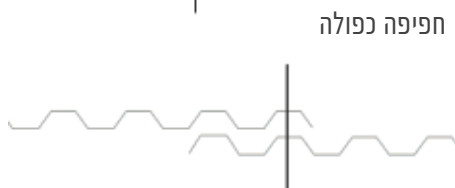

חפיפה כפולה

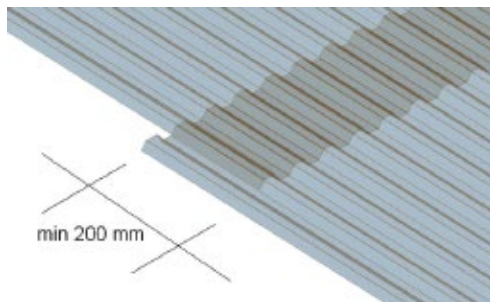

min 200 mm

## מרחקים ומידות


← הבלטת הלוח הראשון (הלוח המרוחק מהקיר) מעבר לקורה/מריש הראשונה - מקסימום 80 מ"מ

← מרחק בין הברגים לאורך המרישים: בורג ראשון בגל התחתון הראשון ואחר כך כל גל תחתון שלישי

← בקורות הקצה (הקורה הראשונה הצמודה לקיר + הקורה הראשונה בקצה המרוחק מהקיר),

בורג כל גל תחתון שני

← בורג חיבור בגל עליון בכל חפיפת לוחות

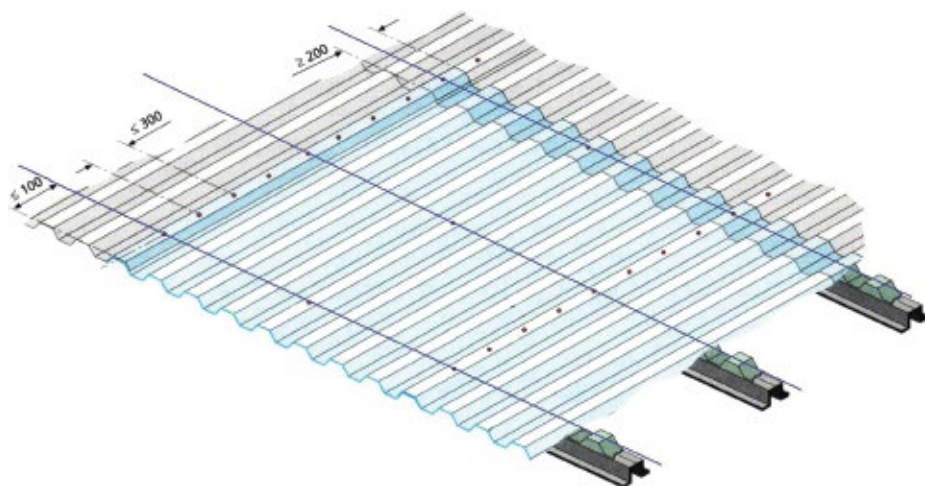

## ברגים

אטם ודיסקה



בורג לעץ




בורג קודח למתכת



## הערות ואזהרות

חובה להשתמש בברגים עם אטמים ודיסקת מתכת יש להצמיד היטב את הלוחות למבנה התמיכה ע"י הידוק הברגים בניצב ללוח, אך יש להימנע מיתר לחץ והידוק בכדי להימנע מעיוות הלוח ולאפשר לו תזוזה יש להשתמש רק באביזרים המסופקים ע"י סקופ ו/או בהמלצת סקופ בכל מקרה של ספק, יש להתקשר לנציגי סקופ

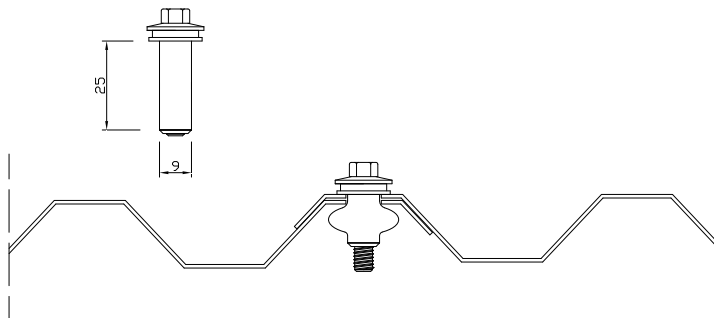

## אביזרים נוספים

סיליקון, אטם פלציב, מפגש קיר, רוכב קודקוד.

\* במוצרים המסופקים על ידי חברת סקופ מוטלת על הלקוח האחריות לעבוד על פי תקנים בינלאומיים והוראות היצרן בסטנדרטים המקצועיים והמקובלים, ולהשתמש בהם בהתאם להוראות ה"ל". אי ציות להוראה זו עלול להביא לביטול האחריות.

ליצירת קשר עם מחלקת פלסטיקה ניתן להתקשר: 08-8631035  
או לשלוח מייל: [spc@scope.co.il](mailto:spc@scope.co.il)



מנהל מרכז, מנהל ארביקל

קבוצת סקופ מתכות

ת.ד. 3, בני ע"ש 6086000

טל. 08-8631000 פקס. 08-8631020

[www.scope.co.il](http://www.scope.co.il)